


EIGENSCHAFTEN

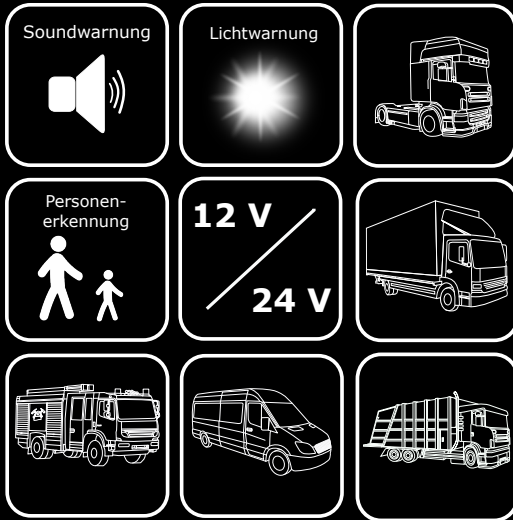

TECHNISCHE DATEN

Sensorenanzahl	4
Sensoren einstellbar	Ja
Erfassungsbereich einstellbar	
Betriebstemperatur	-40° - +75°
Umgebungstemperatur	-40° - +90°

Schutzklasse	IP 67
Betriebsstrom	90 mA (400 mA max)
Betriebsspannung	10.5 - 16 Volt
Nennspannung	12/24 Volt DC

12 Volt System	
Art. Nr.	502900981
EAN	4055168111811

24 Volt System	
Art. Nr.	502900980
EAN	4260431290098

UVP 549,00 €

LIEFERUMFANG

- TruckWarn Toter-Winkel-Assistent AKTIV 2.3
- LED Warnmodul
- Soundmodul
- Verbindungskabel
- Alarmbox
- 4 Ultraschall XXL-Sensoren
- Bohrer zur Montage in Kunststoffschürze
- 3 Metallhalter

AKTIV-SYSTEM MIT LED + TONWARNUNG

Der TruckWarn Tote-Winkel Toter-Winkel-Assistent AKTIV überwacht den rechten Bereich neben dem Fahrzeug, welcher vom Fahrer durch den Seitenspiegel oder die Seitenfenster schwer oder nicht einsehbar ist. Das System unterstützt den Fahrer aktiv beim Abbiegen, beim Spurwechsel nach rechts, wie auch beim Rangieren oder der Rückwärtsfahrt und dient zur Unfallvermeidung. 4 spezielle XXL-Ultraschallsensoren melden Fahrradfahrer, Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich.

Das TruckWarn AKTIV-System benötigt keinen Monitor, kann jedoch jederzeit mit einem Kamera-Monitor-System erweitert werden!

Der TruckWarn-Assistent AKTIV warnt je nach Gefahrensituation zuerst durch eine blinkende LED an der A-Säule (Warnstufe 1). Bei erhöhter Gefahr im Nahbereich warnt das System zusätzlich durch einen Alarmton (Warnstufe 2 - Einstellbar 50cm / 100 cm)

- 4 XXL-Ultraschallsensoren erfassen den Toten Winkel
- Fahrzeug -, Fahrradfahrer-, Personenerkennung
- Fahrerentlastung dank Aktiv-System
- 3 einstellbare Sicherheitszonen als optimale Warn-Zonen
- Gefahrenmeldung durch LED an der A-Säule
- LED bei Tag und Nacht gut wahrnehmbar ohne Blendwirkung
- zusätzlicher Warnton im Nahbereich (geeignet für Hörgeräteträger)
- System arbeitet bei Tag und Nacht gleichbleibend zuverlässig
- Wasserfeste Verkabelung IP 67
- Fahrzeug-Schutz vor Beschädigungen - Amortisationseffekt
- Nachrüstbar bei 99% aller Nutzfahrzeuge aller Baujahre

Aktivierung der Warnstufen

Warnstufe 1 - LED an der A-Säule - Aktivierung durch Bremse
 Warnstufe 2 - LED + Warnton für Nahbereich - Aktivierung durch Blinker

Optionale Aktivierung:

- GPS-Geschwindigkeits-Modul
- Lenkeinschlag-Aktivierung

Der Abbiegeassistent AKTIV unterstützt in folgenden Situationen:

- Beim Abbiegen oder Spurwechsel
- Im Stand (z.B: an Ampeln, Fußüberwegen, Kreuzungen)
- Beim Rangieren (Vorwärts wie Rückwärts)
- Fahren mit niedriger Geschwindigkeit
- In unübersichtlichen Verkehrssituationen

INHALT

